





RESERVDLSFÖRTECKNING VAMO QUATRO 620

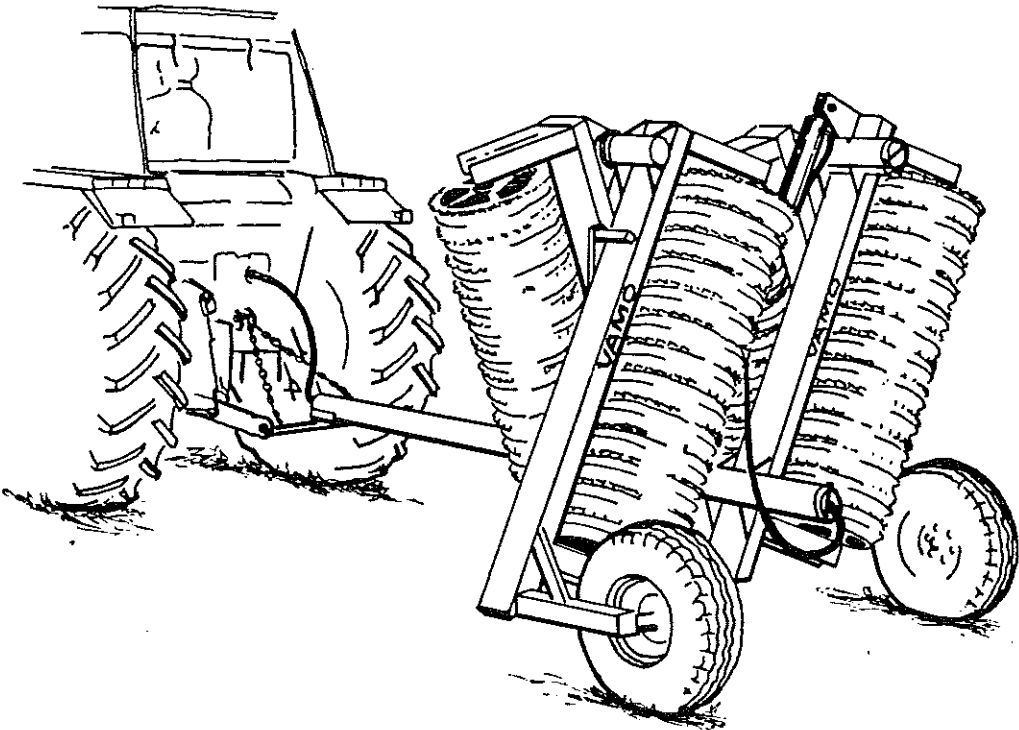

RANAVERKEN AB
534 92 TRÅVAD
TEL. 0512 - 203 45 • FAX 0512 - 202 05

RESERVDLSFÖRTECKNING VAMO QUATRO 620
Från tillverknings nr. 56 072 1991 -

För utfällning, lossa transportsäkerhetslänken. Kör framåt, gör samtidigt en öglesväng åt vänster samtidigt som traktorns hydraulspak ställs i läge för tömning av vältcyllern. Kör med jämn fart hela tiden.

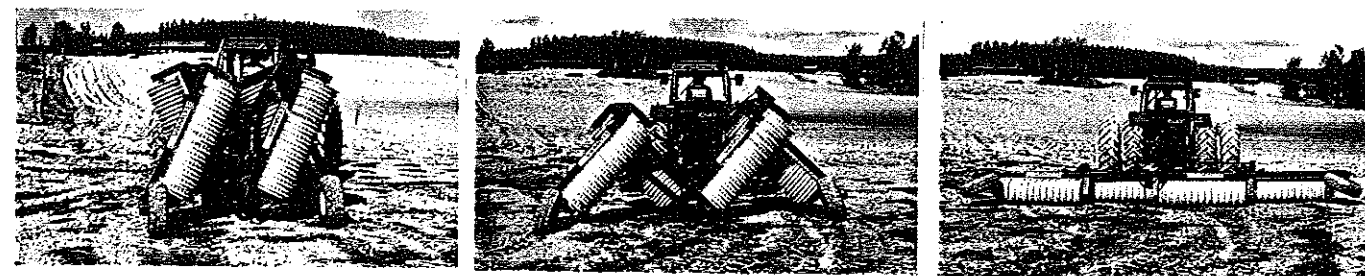

Pos	Best. nr	antal	Benämning
1	714 514	1	Ram yttersektion vänster
2	714 515	1	Ram innersektion vänster
3	714 516	1	Ram innersektion höger
4	714 517	1	Ram yttersektion höger
5	714 521	2	Klubba
6	714 519	1	Dragrör Quatro
7	714 520	1	Tvärbom Quatro
8	201 003	2	Ringsprint 10 mm
9	249 031	1	H - cylinder 80/40-1000-1225
	208 599	1	Packningssats 80/40 EV
10	403 481	1	Hydraulslang 1/2" x 5700 Ri-Ri
11	208 624	1	Luftningsnippel 1/4"
12	208 610	1	Tredoring
13	208 617	1	Adapter Ru-Ru 1/2"
14	208 605	1	Faster handel 1/2"
15	208 143	1	Skruv M24 x 200
16	208 312	2	Bricka 26 x 45 x 4
17	208 208	1	Mutter M24 nyloc
18			Vakant
19	209 423	5	Lyrshakel 1/2"
20	402 637	3	Länk 1000 mm
21	208 447	2	Hjul 10/80 x 12
22	208 463	2	Navkapsel
	208 457	2	Lagersats
23	208 472	12	Skruv, fälg
24	208 469	12	Mutter, fälg
25	208 124	1	Skruv M20 x 110
26	208 306	2	Bricka 21 x 36 x 3
27	208 207	1	Mutter M20 nyloc
28	208 392	3	Smörjnippel R 1/8
29	208 303	3	Bricka 11 x 22 x 2
30	208 355	3	Rörpinne 8 x 45
31	208 308	3	Bricka 31 x 52 x 4
32	208 212	8	Mutter M30 nyloc
33	200 574	8	Bricka 60/31
34	208 404	8	Lager SKF FY 50
35	201 047	32	Tallriksfjädrar
36	200 212	8	Chimsbricka 54 x 96 x 6
37	403 472	4	Vältaxel L=1865
38	201 118	52	Vältring, slät
39	201 119	52	Vältring, tandad
40	400 213	4	Vältbricka 130 x 51 x 8
41	208 085	32	Skruv M 16 x 50
42	208 206	35	Mutter M16 nyloc
43	208 099	3	Skruv M16 x 160
44	208 305	32	Bricka 17 x 34 x 3
45	203 483	1	Dekal "Skötselansvisning"
46	201 093	2	Dekal "VAMO" mellan
47	203 482	2	Dekal "QUATRO 620"
48	403 548	1	Skyddsslang 38mmx400
49	714 522	3	Flänsad stoppring
50	208 247	4	Låsmutter M30 h12

För infällning till transportläge. Kör rakt framåt och ställ traktorns hydraulspak i läge för fyllning av vältcyllern. Kör med jämn fart. Koppla vältens transportsäkerhetslänken innan färd på landsväg.

